


Fittings für Kabelschutzrohre - Fittings for cable protection pipes

Montage- u. Demontageanleitung - Tools for installation and dismantling



1

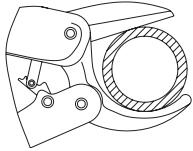

Montage - Installation

1. Ablängen

auf exaktes, rechtwinkeliges Ablängen des Rohres achten

1st Cut the pipe to length

ensure a smooth and square cut


2. Achtung!

Die Dichtfläche des Rohres muss sauber, glatt und frei von Schmutz und Riefen sein!

2nd Attention!

The Sealing surface of the pipe must be clean, smooth and free of striations

3

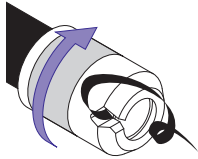


3. Anschrägen

Rohrfräser über Rohrende schieben - einige Rechtsdrehungen unter leichtem Anpressen - fertig!

3rd Put the chamfering tool over the pipe end

rotate to the right - press slightly against the pipe end - done !


4



4. Einstecktiefe ermitteln

4th Determine the insertion depth


4



5. Lage der Dichtringe und Klemmen prüfen!

5th Check the right location of the O-rings and grip rings!

6




6. Aufstecken

Steckfitting vollständig aufschieben
Zugfestigkeit durch Ziehen am Rohr prüfen

6th Push the pipe end into the socket

confirm the end load by trying to pull the pipe out

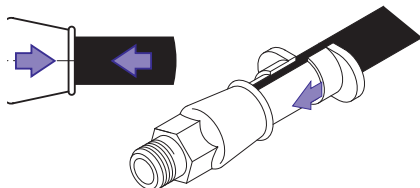

Demontage - mittels Abziehschalen Nr. 6010 Dismantling: Using the extractors No. 6010

Rohr entlasten - Abziehschalen einschieben - Rohr entfernen

push the fitting against the pipe end - insert the extractors - pull the pipe out